

# チェーン摩耗測定スケール

チェーンのピッチ伸び限界が一目で確認できます。

RSローラチェーン・BSローラチェーン・リーフチェーンのそれぞれのチェーン摩耗伸び量が確認でき、取替時期をお知らせします。

## ■注文方法 形番をご指定ください。

### ●注文記入例



形番 数量 単位 (ケース)  
**RS-CES 1 C**

(注) 1ケース10個入りです。

## ■適用チェーンサイズ

RSローラチェーン : RS40~RS240  
 BSローラチェーン : RS08B~RS40B  
 リーフチェーン (AL・BL) : #400~#1600

## ■測定方法

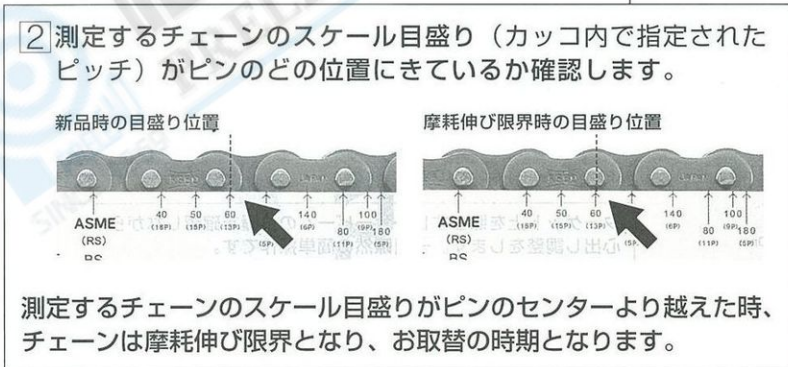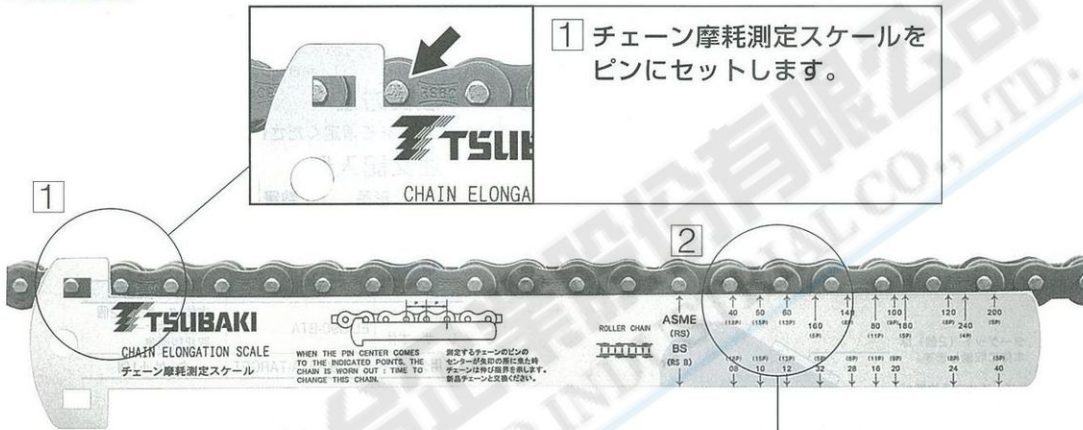

### ⚠ 取扱のご注意

- 特殊アタッチメント付チェーンおよびK2アタッチメント付チェーン (カタログ品) において、アタッチ形状、チェーンサイズにより、干渉して使用できない場合があります。
- チェーンの伸びをチェックする箇所は、スプロケットと噛合う回数が多いところで行ってください。
- チェーン摩耗伸びを確認する位置は、チェーンがある程度の張力がかかっている位置で確認してください。
- チェーンの摩耗測定以外では、使用しないでください。
- チェーン摩耗伸びを確認する時は、事前に必ず装置の電源スイッチを切り、装置が完全に止まった状態で確認してください。また不意にスイッチが入らないようにしてください。