



バイピッチ[®] チェーン用フィットボア[®] スプロケット

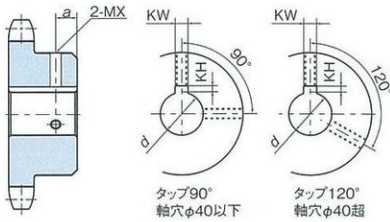

適応軸穴径	キー KW	公差 (Js9)	キー KH	公差	止めねじ MX
10以上12以下	4		1.8		M4
12をこえ17以下	5	±0.0150	2.3	+0.1 0	M5
17をこえ22以下	6		2.8		M6
22をこえ30以下	8				M6
30をこえ38以下	10	±0.0180	3.3		M8
38をこえ44以下	12			+0.2 0	M8
44をこえ50以下	14		3.8		M8
50をこえ58以下	16	±0.0215	4.3		M10
58をこえ65以下	18		4.4		M10

●形番表示例

RF2040S 912T - H 20 J



・合金鋼止めねじ 2個付属

基本寸法は、263頁バイピッチチェーン用スプロケットを参照ください。

標準フィットボアスプロケット (スチール)	耐環境フィットボアスプロケット (ステンレス)	作用歯数	タップ位置 a	仕上軸穴径一覧 d			
				数字がない軸穴径は非対応です。かんたん軸穴加工サービスのご利用をお願いいたします。			
				タップサイズ			
形番	形番			M 5	M 6	M 8	M 10
RF2040S912T-H □□ J	RF2040S912T-SS-H □□ J	9 1/2	7	14 15 16 17	18 19 20 22 24 25 28 30	32 35 38	
RF2040S1012T-H □□ J	RF2040S1012T-SS-H □□ J	10 1/2	7	14 15 16 17	18 19 20 22 24 25 28 30	32 35 38 40 42 45	
RF2040S1112T-H □□ J	RF2040S1112T-SS-H □□ J	11 1/2	7	14 15 16 17	18 19 20 22 24 25 28 30	32 35 38 40 42 45 48 50	
RF2040S1200T-H □□ J	RF2040S1200T-SS-H □□ J	12	7	14 15 16 17	18 19 20 22 24 25 28 30	32 35 38 40 42	
RF2040S1212T-H □□ J	RF2040S1212T-SS-H □□ J	12 1/2	7	14 15 16 17	18 19 20 22 24 25 28 30	32 35 38 40 42	
RF2050S912T-H □□ J	RF2050S912T-SS-H □□ J	9 1/2	8	17	18 19 20 22 24 25 28 30	32 35 38 40 42 45 48	
RF2050S1012T-H □□ J	RF2050S1012T-SS-H □□ J	10 1/2	8	17	18 19 20 22 24 25 28 30	32 35 38 40 42 45 48	
RF2050S1112T-H □□ J	RF2050S1112T-SS-H □□ J	11 1/2	8	17	18 19 20 22 24 25 28 30	32 35 38 40 42 45 48	
RF2050S1200T-H □□ J	RF2050S1200T-SS-H □□ J	12	8	17	18 19 20 22 24 25 28 30	32 35 38 40 42 45 48	
RF2050S1212T-H □□ J	RF2050S1212T-SS-H □□ J	12 1/2	8	17	18 19 20 22 24 25 28 30	32 35 38 40 42 45 48	
RF2060S912T-H □□ J	RF2060S912T-SS-H □□ J	9 1/2	12	17	18 19 20 22 24 25 28 30	32 35 38 40 42 45 48 50 55	
RF2060S1012T-H □□ J	RF2060S1012T-SS-H □□ J	10 1/2	12	17	18 19 20 22 24 25 28 30	32 35 38 40 42 45 48 50 55	
RF2060S1112T-H □□ J	RF2060S1112T-SS-H □□ J	11 1/2	15		19 20 22 24 25 28 30	32 35 38 40 42 45 48 50 55	
RF2060S1200T-H □□ J	RF2060S1200T-SS-H □□ J	12	15		19 20 22 24 25 28 30	32 35 38 40 42 45 48 50 55	
RF2060S1212T-H □□ J	RF2060S1212T-SS-H □□ J	12 1/2	15		19 20 22 24 25 28 30	32 35 38 40 42 45 48 50 55	
RF2080S912T-H □□ J	RF2080S912T-SS-H □□ J	9 1/2	12		25 28 30	32 35 38 40 42 45 48 50 55 60	
RF2080S1012T-H □□ J	RF2080S1012T-SS-H □□ J	10 1/2	12		25 28 30	32 35 38 40 42 45 48 50 55 60	
RF2080S1112T-H □□ J	RF2080S1112T-SS-H □□ J	11 1/2	15		30	32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65	
RF2080S1200T-H □□ J	RF2080S1200T-SS-H □□ J	12	15		30	32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65	
RF2080S1212T-H □□ J	RF2080S1212T-SS-H □□ J	12 1/2	15		30	32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65	
RF2100S912T-H □□ J		9 1/2	15		30	32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65	
RF2040R1000T-H □□ J		10	7	14 15 16 17	18 19 20 22 24 25 28 30	32	
RF2040R1100T-H □□ J		11	7	14 15 16 17	18 19 20 22 24 25 28 30	32 35 38 40 42	
RF2040R1200T-H □□ J	RF2040R1200T-SS-H □□ J	12	7	14 15 16 17	18 19 20 22 24 25 28 30	32 35 38 40 42	
RF2040R1300T-H □□ J	RF2040R1300T-SS-H □□ J	13	7	14 15 16 17	18 19 20 22 24 25 28 30	32 35 38 40 42	
RF2040R1400T-H □□ J		14	7	14 15 16 17	18 19 20 22 24 25 28 30	32 35 38 40 42	
RF2040R1500T-H □□ J		15	7	17	18 19 20 22 24 25 28 30	32 35 38 40 42 45	
RF2040R1600T-H □□ J		16	7	17	18 19 20 22 24 25 28 30	32 35 38 40 42 45	
RF2050R1000T-H □□ J		10	8	17	18 19 20 22 24 25 28 30	32 35 38 40 42 45 48	
RF2050R1100T-H □□ J	RF2050R1100T-SS-H □□ J	11	8	17	18 19 20 22 24 25 28 30	32 35 38 40 42 45 48	
RF2050R1200T-H □□ J	RF2050R1200T-SS-H □□ J	12	8		19 20 22 24 25 28 30	32 35 38 40 42 45 48	
RF2050R1300T-H □□ J	RF2050R1300T-SS-H □□ J	13	8		19 20 22 24 25 28 30	32 35 38 40 42 45 48	
RF2050R1400T-H □□ J		14	8		19 20 22 24 25 28 30	32 35 38 40 42 45 48	
RF2050R1500T-H □□ J		15	8		19 20 22 24 25 28 30	32 35 38 40 42 45 48	
RF2050R1600T-H □□ J		16	8		19 20 22 24 25 28 30	32 35 38 40 42 45 48	
RF2060R1000T-H □□ J		10	15		19 20 22 24 25 28 30	32 35 38 40 42 45 48 50 55	
RF2060R1100T-H □□ J	RF2060R1100T-SS-H □□ J	11	15		19 20 22 24 25 28 30	32 35 38 40 42 45 48 50 55	
RF2060R1200T-H □□ J	RF2060R1200T-SS-H □□ J	12	15		19 20 22 24 25 28 30	32 35 38 40 42 45 48 50 55	
RF2060R1300T-H □□ J	RF2060R1300T-SS-H □□ J	13	15		19 20 22 24 25 28 30	32 35 38 40 42 45 48 50 55	
RF2060R1400T-H □□ J		14	15		19 20 22 24 25 28 30	32 35 38 40 42 45 48 50 55	
RF2060R1500T-H □□ J		15	15		19 20 22 24 25 28 30	32 35 38 40 42 45 48 50 55	
RF2060R1600T-H □□ J		16	15		19 20 22 24 25 28 30	32 35 38 40 42 45 48 50 55	
RF2080R1000T-H □□ J		10	15		30	32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65	
RF2080R1100T-H □□ J		11	15		30	32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65	
RF2080R1200T-H □□ J		12	15		30	32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65	
RF2080R1300T-H □□ J		13	15		30	32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65	
RF2080R1400T-H □□ J		14	15		30	32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65	
RF2080R1500T-H □□ J		15	15		30	32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65	
RF2080R1600T-H □□ J		16	15		30	32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65	
RF2100R1100T-H □□ J		11	15		35 38 40 42 45 48 50	55 60 65	